


a) Dintel de protección contra el fuego

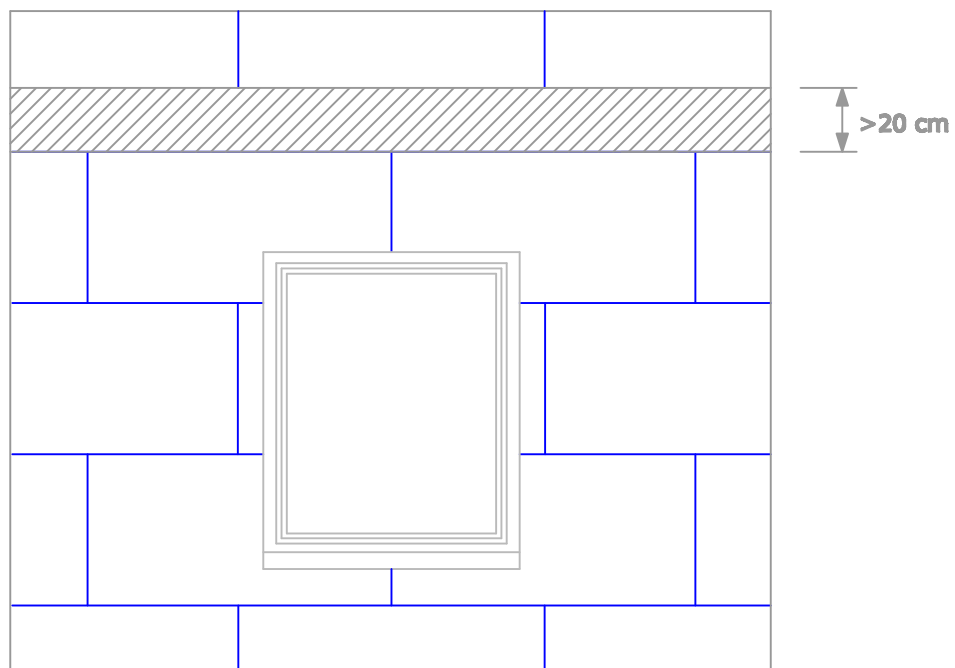

b) Banda de protección contra el fuego

Colocar sobre la última hilada de paneles aislantes

Se recomienda ejecutar dinteles y bandas de protección contra el fuego en caso de aplicar SATE a base de paneles aislantes no ignífugos. Para ello se deberán emplear paneles de lana mineral en formato lamela.